

Vid användning av GABIOLA® Gabioner som mur rekommenderar vi följande:
Om den befintliga marken är av fast material så räcker det att ställa gabionmuren på ett 20 cm packat bärlager grus, bärlagret bör vara 15-20 cm bredare än gabionen.

En fristående gabionmur bör grävas ner ca. 10% av höjden om muren är högre än 1,5 m.

En gabionmur i stödmurskonstruktion fylls med sten och klarar 1 meters jordtryck utan jordarmering.
För att ytterligare förstärka vid mer jordtryck kan man använda en mur med 1 meters djup och om möjligt bygga med en lutning på 10:1.

Består av delarna halv och kvart som monteras ihop med spiraler till önskad konstruktion.

Mått:

Diameter 51 cm **Höjd** 50, 100 och 150 cm


Diameter 102 cm **Höjd** 50 och 100 cm (även 150 cm i Professional)

Maskstorlek: Professional 10 x 10 cm

Garden 5 x 10 cm

Byggmått för en monterad gabion är för första rundeln 51 resp. 102 cm och varje båge därefter bygger 36 resp. 72 cm.

Obs! För att få jämna bågar vid påbyggnad ska maskantalet mellan monteringspunkterna vara detsamma som hos ett kvartsnät.

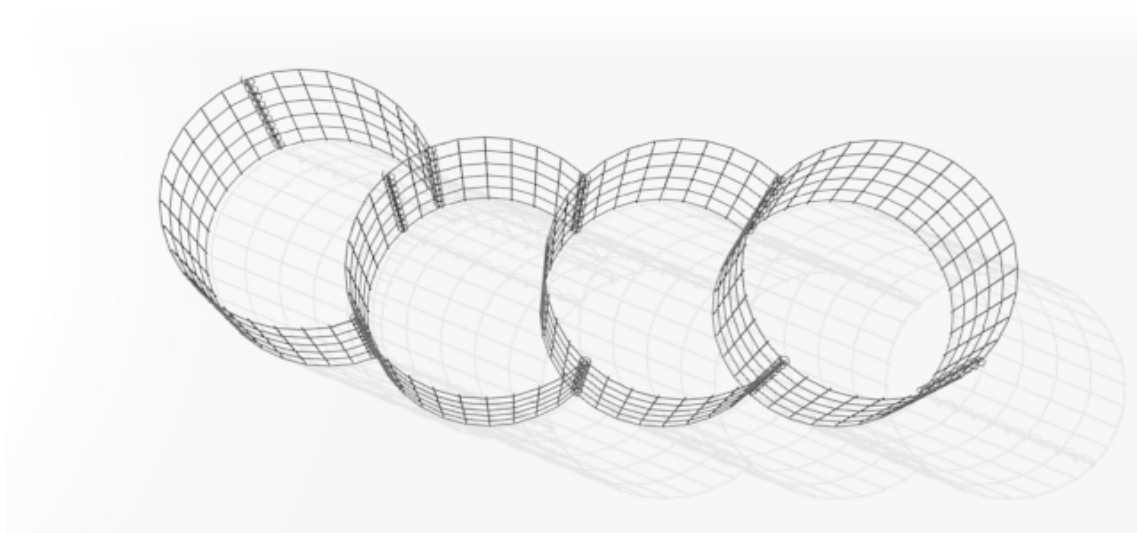

Åtgång av fyllnadsmaterial i monterad gabion.

	Diameter 51 cm	Diameter 102 cm
Höjd 50 cm	0,1 m ³	0,4 m ³
Höjd 100 cm	0,2 m ³	0,8 m ³
Höjd 150 cm	0,3 m ³	